


# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PIVÔ 503112

CITROËN E PEUGEOT

**viemar**



INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

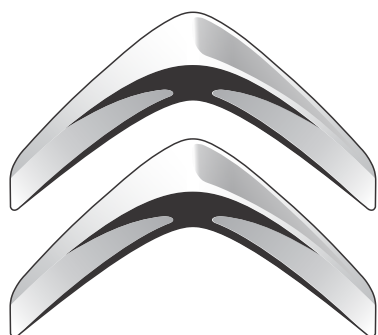

**CITROËN**



**PEUGEOT**

**ESPAÇO DO MECÂNICO VIEMAR**

Um canal criado para facilitar a sua vida com  
Manuais de Aplicação, Dicas, Técnicas e Vídeos.

[www.viemar.com](http://www.viemar.com)

**UMA FORÇA EM MOVIMENTO**

Caro Aplicador,

A Viemar desenvolve seus componentes com a preocupação em solucionar tudo que está relacionado a direção e suspensão e nesta busca, nossa Engenharia encontrou mais uma facilidade que estará disponível para você.


**Conforme recente pesquisa de mercado e visando à máxima segurança nos veículos, verificamos uma grande incidência de aplicadores que montam incorretamente o Pivô 503112 para a linha Citroën e Peugeot.**

**Para o aperto do Pivô 503112, o correto é utilizar um soquete 40mm alongado.**

**A falta da ferramenta correta pode ocasionar um funcionamento com folga, desgastando prematuramente o componente. Outros aspectos a serem observados: utilize trava química na rosca do copo, a fim de garantir o travamento do aperto e, ao finalizar o aperto, você deve remanchar a borda do pivô, conforme a posição determinada no montante do veículo.**

**A borda da estrutura do pivô permite que o aplicador remanche no ponto de travamento do montante de roda.**

**Este procedimento garante a fixação total do pivô.**

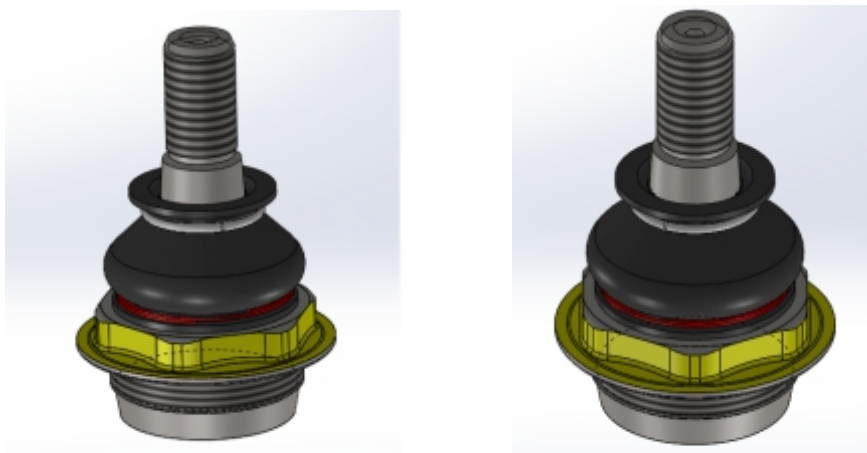

Em amarelo visualizamos a borda que o aplicador deve remanchar, de acordo com o ponto de travamento existente no montante da roda.



A figura acima mostra o componente que soltou devido à falta dos procedimentos corretos. O afastamento da roda desloca também o semi-eixo da transmissão, ocasionando o vazamento do óleo do câmbio.



®

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

UMA FORÇA EM MOVIMENTO



0800 770 1202  
[www.viemar.com.br](http://www.viemar.com.br)